Monitor de vídeo

(Ref. 7679)

Manual de Usuario

TelevésIntegra®

Comunicaciones en el Hogar

www.televesintegra.com

INDICE **PAG.**

1.- PRINCIPALES SERVICIOS DE LA INSTALACIÓN *"VIVIENDA COLECTIVA"* 6

2.- MANEJO DE LAS TECLAS DEL MONITOR DE VÍDEO 7

3.- CONFIGURACIÓN DEL MONITOR DE VÍDEO 9
3.1.- SINTONIZAR CANALES DE TV 11
3.2.- AJUSTE DE CONTRASTE Y COLOR 13
3.3.- SINTONIZAR EMISORAS DE RADIO 13

4.- OPCIONES PRINCIPALES 16
4.1.- MANEJO DE LA TV Y LA RADIO EN EL MONITOR DE VÍDEO 16
4.2.- LLAMAR A LA PORTERÍA DESDE EL MONITOR 17
4.3.- ACTIVAR Y DESACTIVAR EL PORTERO 18
4.4.- CONFIGURACIÓN DE DESVÍOS 18
4.4.1.- CONFIGURACIÓN DE DESVÍOS DESDE UN M. VIDEO 18
4.4.2.- CONFIGURACIÓN DE DESVÍOS DESDE UN TEL. EXTERIOR . . 22
4.4.3.- ATENCIÓN DE UN DESVÍO 22

5.- LLAMAR A VECINOS 24

6.- AGENDA DE VECINOS 26
6.1.- ACTUALIZAR LA AGENDA DE VECINOS 26

7.- EDICIÓN DE FAVORITOS 27

8.- CONFIGURAR ACCESO EXTERIOR 29

9.- CONFIGURAR PIN Y PUK 30

10.- CONFIGURACIÓN DE ALARMAS 31
10.1.- OPERACIÓN CON DISPARO DE ALARMA EN EL MONITOR 33
10.1.- OPERACIÓN CON DISPARO DE ALARMA EN EL TLF. EXTERIOR . 33

11.- CONTROL DEL HOGAR 36

Apéndice A.- COMO EVITAR LAS LLAMADAS PROCEDENTES DE OTROS VECINOS 37

Apéndice B.- AJUSTE FINO SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO 38

Apéndice C.- LIMPIEZA DEL MONITOR 39

Estas INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD no afectan al VIDEOPORTERO.

IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.

- Antes de manipular o conectar el equipo leer este manual.
- Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no exponer el equipo a la lluvia o a la humedad.
- No quitar la tapa del equipo sin desconectarlo de la red.
- No obstruir las ranuras de ventilación del equipo.
- Deje un espacio libre alrededor del aparato para proporcionar una ventilación adecuada.
- El aparato no debe ser expuesto a caídas o salpicaduras de agua. No situar objetos o recipientes llenos de agua sobre o cerca del aparato si no se tiene la suficiente protección.
- No situar el equipo donde pueda estar sometido a fuertes vibraciones o sacudidas.

OPERACIÓN SEGURA DEL EQUIPO.

- Si algún líquido u objeto se cayera dentro del equipo, por favor recurra al servicio técnico especializado.
- Para desconectar el equipo de la red, tire del conector, nunca del cable de red.
- No conectar el equipo a la red eléctrica hasta que todas las demás conexiones del equipo hayan sido efectuadas.

DESCRIPCIÓN DE SIMBOLOGÍA DE SEGURIDAD.

- Para evitar el riesgo de choque eléctrico no abrir el equipo.

- Este símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos de seguridad para equipos de clase II.

- Equipo para uso en interior.

- Este símbolo indica que el equipo cumple los requerimientos del marcado CE.

1.- PRINCIPALES SERVICIOS DE LA INSTALACIÓN *"VIVIENDA COLECTIVA"*.

La instalación para vivienda colectiva de **Televés Integra** le proporciona, no sólo las características de un sistema de videoportería avanzado, sino también disponer con sencillez, comodidad y rapidez de los siguientes servicios:

- **Ver** la televisión.
- **Escuchar** las emisoras de radio FM, si en la instalación coaxial se distribuye la señal de radio.
- **Abrir el portal** de su edificio desde el monitor como desde su teléfono (ha de disponer de dispositivo referencia 7644).
- **Comunicarse** con otros vecinos (llamadas internas) desde el monitor como desde su teléfono (ha de disponer de dispositivo referencia 7644).
- **Desviar las llamadas** de portero a un teléfono móvil o de la red convencional de telefonía.
- **Gestión** de alarmas técnicas en la vivienda, si está instalada la referencia 7678.
- **Avisar** de la activación de una alarma técnica mediante una llamada de teléfono a los números programados.

Además en cualquier momento podrá ampliar la instalación, incorporando cualquiera de los terminales que **TelevésIntegra** le ofrece:

- Terminales de servicios (Ref. 7644).
- Monitor de vídeo (Ref. 7679).
- Embellecedor Monitor de vídeo (Refs. 7680, 7681 y 7682).
- Terminal E/S colectiva (Ref. 7678) (un solo dispositivo por instalación).

Consulte cualquier necesidad de ampliación con su instalador de confianza, escribiéndonos a la dirección de correo electrónico **info@televesintegra.com** o llamándonos al teléfono de atención al cliente **981 52 22 00**.

2.- MANEJO DE LAS TECLAS DEL MONITOR DE VÍDEO.

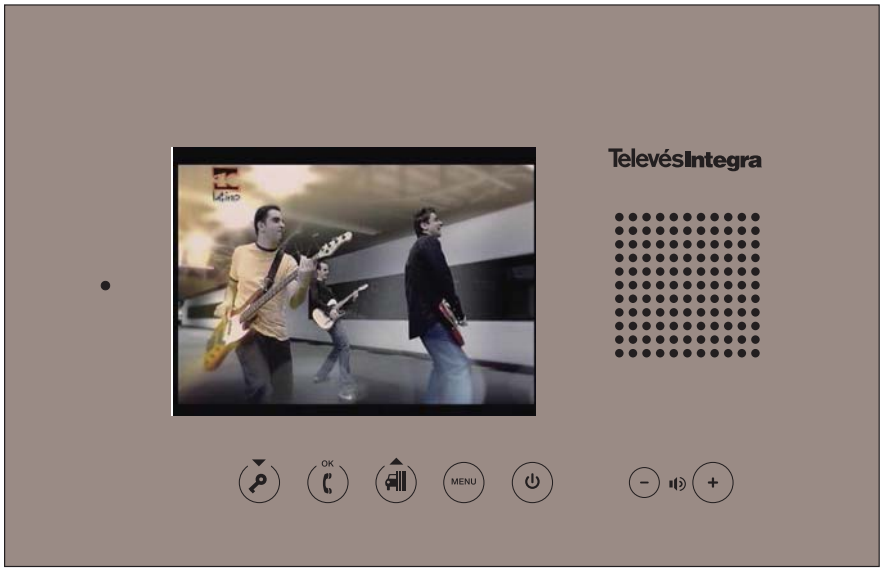

El teclado de su Monitor de vídeo es táctil, con lo que para seleccionar cualquier función solo necesita tocar la tecla correspondiente con su dedo.

No es necesario forzar o hacer presión sobre el monitor.

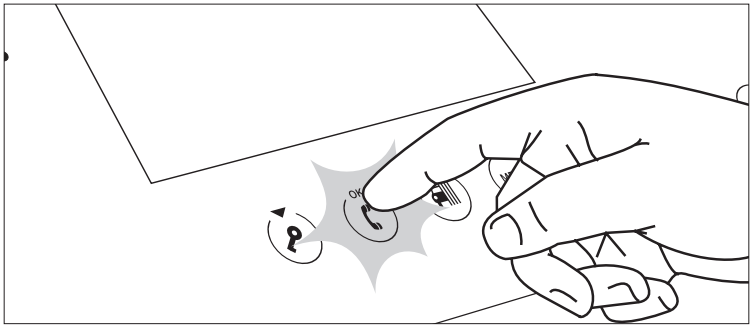

Las funciones de las teclas son:

Permite abrir el portal del edificio, cambiar de canal de TV o Radio y navegar por los menús.

Permite contestar y finalizar cualquier llamada procedente de la placa de vídeo portería o de cualquier otro elemento **TelevésIntegra**. Utilizada también cuando está dentro de los menús para confirmar la opción seleccionada.

Permite abrir una segunda puerta del edificio, cambiar de canal de TV o Radio y navegar por los menús.

Con el monitor encendido, permite el acceso a los menús de usuario.

Enciende y apaga el monitor. (Si pulsa durante 7 segundos, el equipo se resetea).

Ajuste de volumen del monitor.
Brillo y contraste de la imagen en el menú correspondiente.

3.- CONFIGURACIÓN DEL MONITOR DE VÍDEO.

Las principales opciones de manejo son las siguientes:

- **Cambiar de modo** TV a Radio y viceversa
- **Activar y desactivar el portero**. Esta opción permite que las llamadas procedentes de la placa de calle no lleguen a la vivienda.
- **Llamar al vídeo portero**.
- **Llamar a los vecinos** del edificio gratuitamente.
- **Configurar los desvíos** tanto de portero como de alarmas técnicas, si la opción está activada.
- **Programar las alarmas técnicas**, si está conectado el terminal referencia 7678.
- **Control de mecanismos** (control del hogar), si está conectado el terminal referencia 7678.

Las opciones anteriores se presentan en la siguiente pantalla. Para acceder a ella pulse la tecla **MENU** con el monitor encendido:

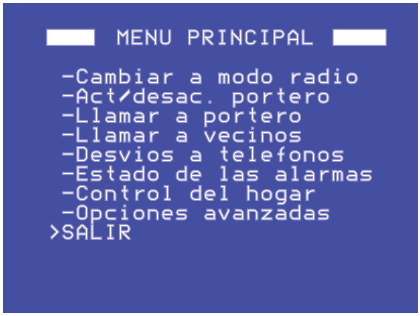

Para navegar utilice las teclas **UP** y **DOWN**. Una vez situado el cursor en la opción seleccionada pulse la tecla **OK** para acceder.

Si el TES referencia 7678 no está dado de alta y si la conexión a la línea telefónica no está activada las opciones ***Estado de las alarmas*** y ***Control del hogar*** no aparecerán en el menú.

Como podrá apreciar existe un menú llamado ***Opciones avanzadas***. En este menú se engloban opciones que no son de uso cotidiano en el manejo del monitor. Si selecciona esta opción y pulsa **OK** se desplegará el siguiente menú:

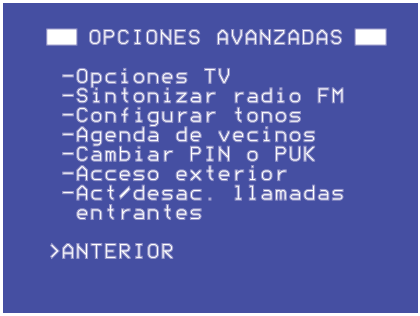

- **Opciones de TV** permite sintonizar los canales de TV así como ajustar el contraste y color del monitor.
- **Sintonizar radio FM**. Selecciona emisoras y edita sus nombres
- **Configurar tonos** nos permite seleccionar los tonos que suenan en el monitor cuando este recibe llamadas. También permite configurar el volumen de las alarmas.
- **Agenda de vecinos**. Esta opción nos permite cargar en el monitor todos las direcciones de los dispositivos TelevésIntegra del edificio como si fuesen números de teléfono. Facilita el procedimiento para llamar al resto de vecinos del edificio
- **Cambiar PIN o PUK**. Son las claves de seguridad de nuestro sistema.
- **Acceso exterior**. Permite configurar el sistema para que acepte llamadas externas con el fin de acceder a las diferentes opciones de configuración del sistema.
- **Act/Desac. llamadas entrantes**. Restringe que vecinos podrán llamarnos desde otro dispositivo **TelevésIntegra**.

El sistema de funcionamiento del dispositivo es siempre el mismo: con **UP** y **DOWN** selecciona la opción y con **OK** accede a ella.

3.1.- SINTONIZAR CANALES DE TV.

Entre en ***Opciones de TV***. Se desplegará la siguiente pantalla:

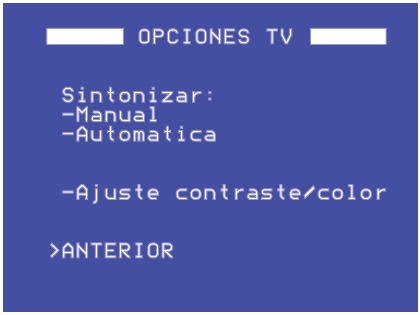

Si selecciona la opción ***Manual*** deberá conocer el número de cada canal según la norma CCIR. Esta no es la opción mas recomendada. Seguidamente se presenta la descripción de la opción ***Automática***:

La explicación detallada de cada una de las opciones se realiza en los siguientes apartados.

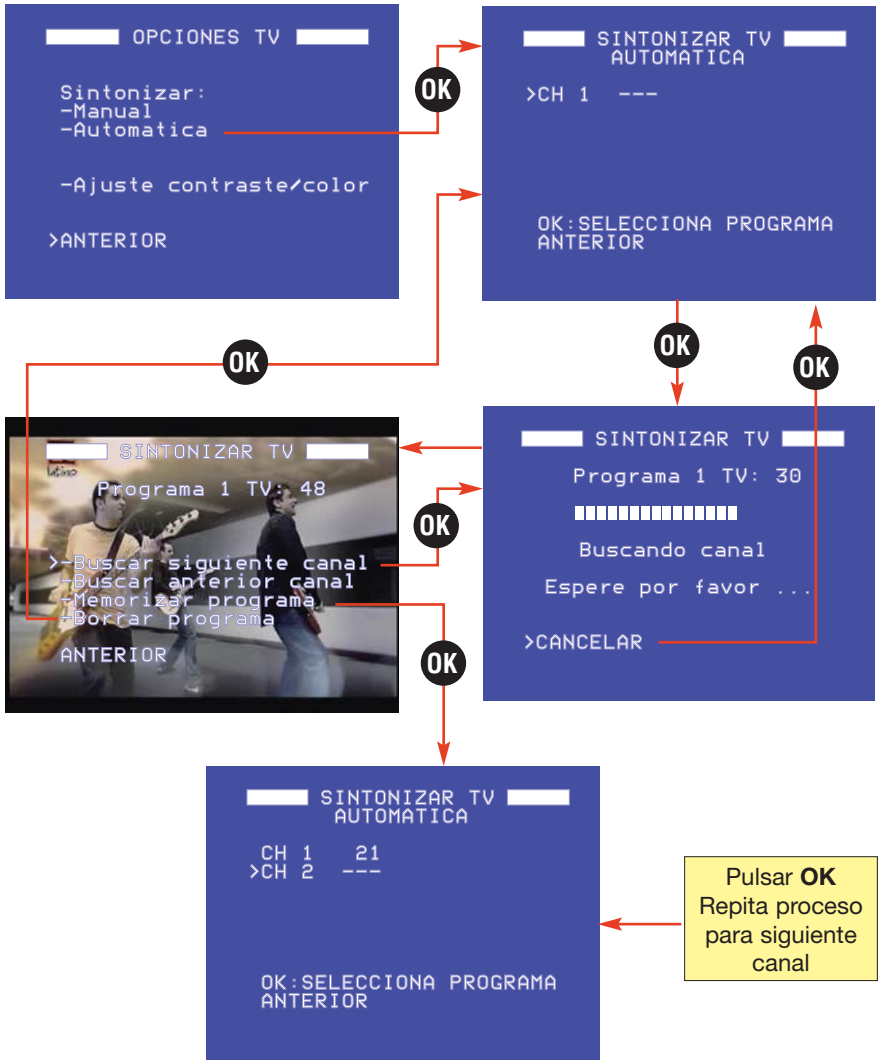

Recuerde

Para situar el cursor utilice y

3.2.- AJUSTE DE CONTRASTE Y COLOR.

Entre en ***Opciones TV*** y seleccione ***Ajustes contraste/color.***

Sitúe el cursor sobre la opción deseada y utilice las teclas − + para ajustar el nivel de contraste y color que más le agrade.

Luego salga de la aplicación.

3.3.- SINTONIZAR EMISORAS DE RADIO.

Entre en ***menú principal***, seleccione ***Opciones avanzadas*** y entre en ***Sintonizar radio FM***.

Puede realizar la sintonización de manera manual si conoce la frecuencia de la emisora que desea sintonizar.

O puede realizar una sintonización automática.

Recuerde

Para mover el cursor utilice y

Sintonía automática de emisoras de radio.

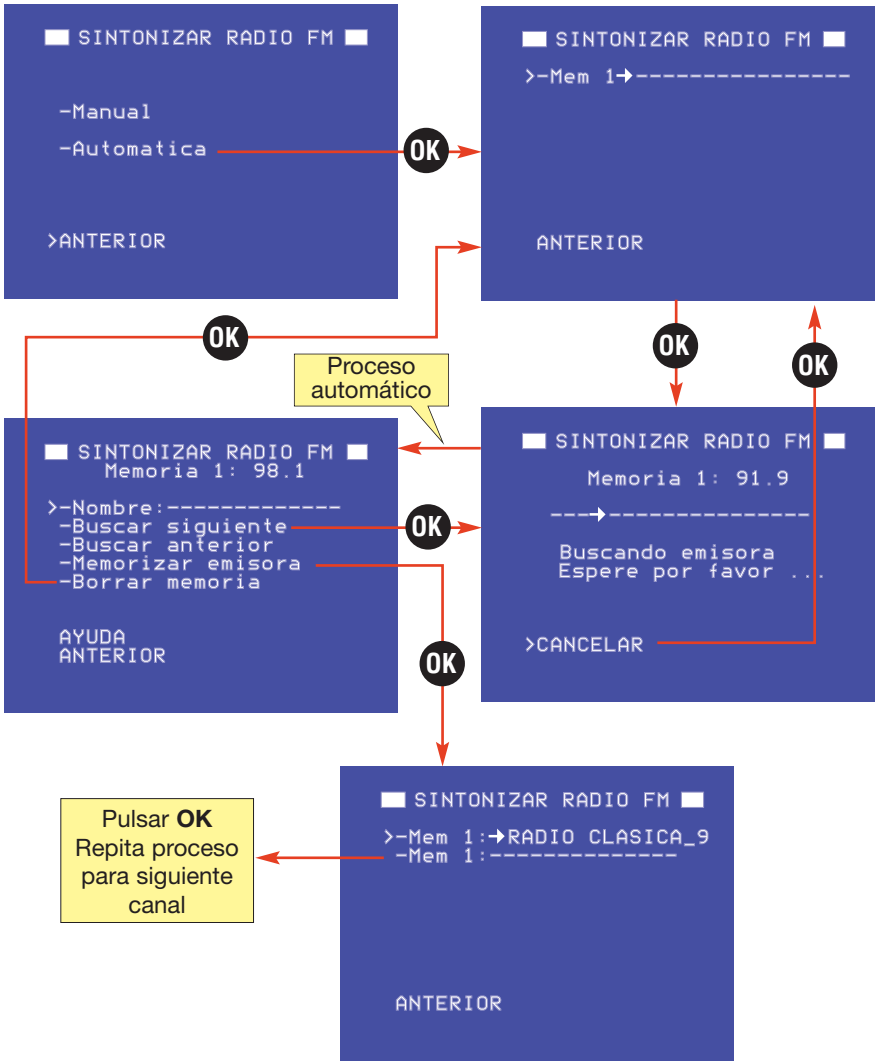

Sintonía manual de emisoras de radio.

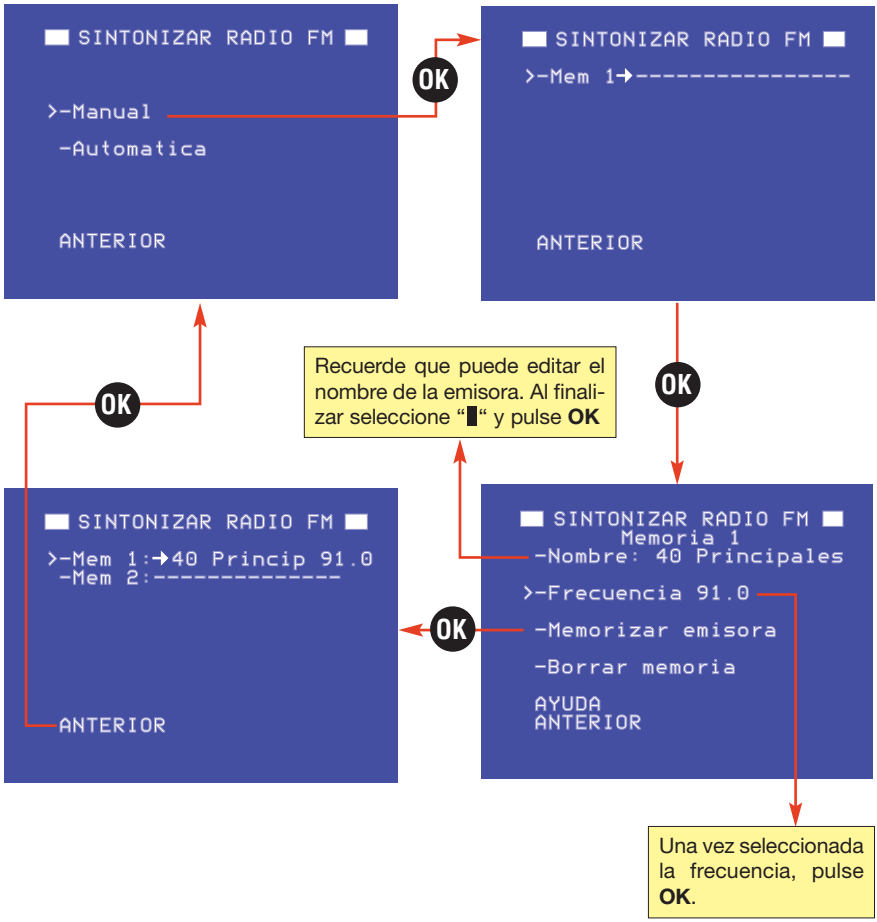

Recuerde

Para mover el cursor utilice y

Para selecccionar la frecuencia o editar nombre utilice y

4.- OPCIONES PRINCIPALES.

4.1.- MANEJO DE LA TV Y LA RADIO EN EL MONITOR DE VÍDEO.

Como se comentó anteriormente la tecla permite encender y apagar la radio o la televisión.

Se encenderá la televisión, si la última vez antes de apagar el monitor, usted estaba viendo la TV.

Se encenderá la radio si la última vez antes de apagar el monitor, usted la estaba escuchando.

Para cambiar de canal o emisora utilice la teclas:

Cambio al siguiente canal/emisora

Cambio al anterior canal/emisora

Para cambiar de modo pulse la tecla **MENU** y seleccione ***Cambiar a modo radio*** o ***Cambiar a modo TV***, según esté viendo la TV o escuchando la radio, y pulse **OK**.

4.2.- LLAMAR A LA PORTERÍA DESDE EL MONITOR.

Si su edificio tiene una única entrada pulse la tecla OK sea cual sea el estado en el que se encuentre el monitor.

Dispondrá de 10 segundos de conexión.

Si desea cortar la conexión antes de que finalice de forma automática pulse OK

Si en su edificio existen varios portales de acceso a su vivienda realice la operación anteriormente descrita, de esta manera contactará con la puerta principal. Si desea conectar con la puerta secundaria pulse **MENU** y acceda a la opción ***Llamar a portero*** desplegándose las siguientes opciones:

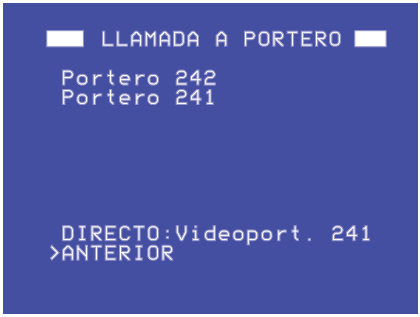

Sitúe el cursor en ***Portero 242*** y pulse **OK**. Se abrirá una conexión durante 10 segundos.

En esta pantalla tiene la posibilidad de cambiar de portal definido como principal. Sitúe el cursor en ***DIRECTO: Videoport. 241*** y pulse **OK**, ahora el 242 sustituirá al 241.

4.3.- ACTIVAR Y DESACTIVAR EL PORTERO

Esta opción permitirá evitar llamadas no deseadas desde la placa instalada en el portal. Cuando un portero está desactivado las llamadas realizadas no sonarán en el monitor. Para entrar en esta opción pulse la tecla **MENU** para activar el menú principal. Seleccione la opción ***Act/Desact. Portero*** y pulse **OK**, se desplegará el siguiente menú:

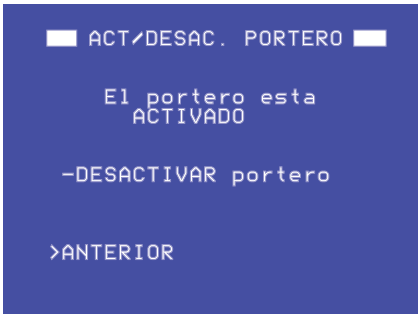

Esta pantalla nos está indicando que el portero está activado. Para desactivar sitúe el cursor en ***Desactivar videoportero*** y pulse **OK**. Como resultado de esta operación se desplegará una nueva pantalla en la que podrá seleccionar ***Activar videoportero*** para volver a activarlo.

4.4.- CONFIGURACIÓN DE DESVÍOS *

4.4.1.- CONFIGURACIÓN DE DESVÍOS DESDE EL MONITOR DE VÍDEO

Este dispositivo permite realizar desvíos a través de la línea telefónica cuando se produce una llamada de portero y hemos seleccionado que dicha llamada no suene en casa, o cuando se produce una alarma y ha de ser notificada (solo cuando se ha instalado junto al monitor el TES referencia 7678).

Pulse la tecla **MENU** para acceder al menú principal y seleccione la opción ***Desvíos a teléfonos***. Se desplegará la siguiente pantalla:

***** *Sólo si está conectada la línea telefónica*

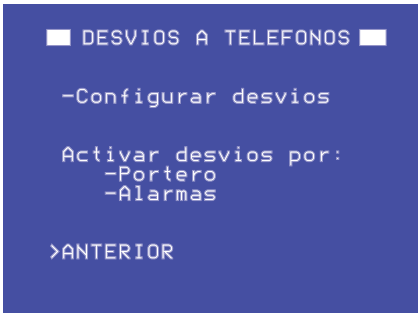

Con esta opción usted podrá configurar hasta cuatro números de teléfono.

Recuerde

Si activa un desvío por portero, la llamada de la placa de calle NO SONARÁ en el monitor, será desviada inmediatamente.

Si activa un desvío por alarmas podrá decidir si la alarma se notifica primero en la viviendo o es desviada inmediatamente.

Para escribir los números de teléfono seleccione ***Configurar desvíos***; se desplegará la siguiente pantalla:

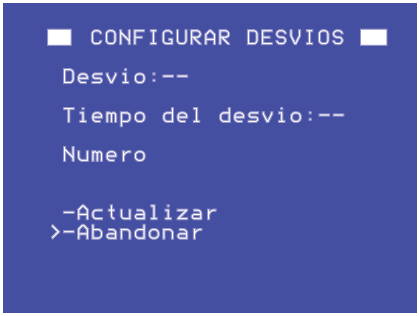

Sitúe el cursor en ***Desvío*** e indique el número del desvío (1 al 4). Este número indica el orden en el que se ejecutarán los desvíos.

Sitúe el cursor en ***Tiempo del desvío*** para programar el tiempo (en segundos) que estará intentando la llamada al número programado. Esta programación solo será tenida en cuenta para desvíos por alarma, para los de portero ese tiempo será fijo y de 35 segundos.

Sitúe el cursor en ***Número*** e introduzca el número de teléfono.

Finalmente ***Actualizar***.

Realizada la programación de los desvíos usted podrá seleccionar que desvío activa para las llamadas de portero y que desvíos activa para las alarmas.

Una vez programados los números de desvío podrá decidir a que números desea que se haga el desvío según el orden establecido. Para desvíos por alarma podrá realizar hasta cuatro desvíos consecutivos, es decir, si el primer desvío no atiende la llamada salta al segundo. Si este tampoco atiende la llamada salta al siguiente y así hasta completar la tabla.

Para los desvíos de portero solo se podrá seleccionar un único número de los cuatro programados.

<u>Ejemplo para desvíos por alarmas:</u>

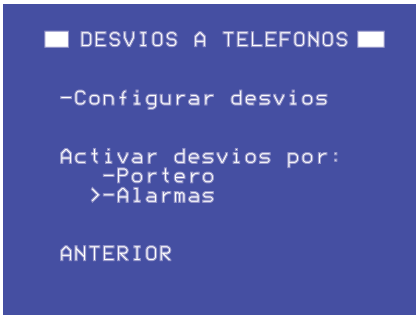

Sitúe el cursor en ***Alarmas*** y pulse **OK**

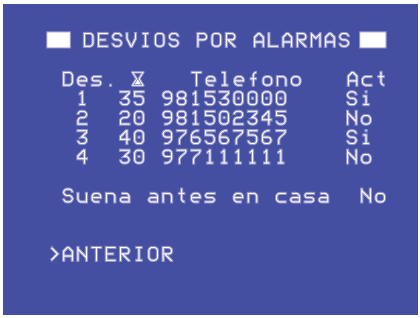

En el ejemplo que se presenta, cuando se dispare una alarma, el monitor no sonará en casa e intentará el desvío 1 durante 35 segundos. Si durante ese tiempo no obtiene respuesta lo intentará con el desvío 3 durante 40 segundos. Si en esta ocasión tampoco se atiende la llamada, se volverá a realizar la secuencia de desvíos 1 y tres hasta cuatro veces más. Si después de este ciclo no se obtiene respuesta el sistema dejará de intentarlo.

Ejemplo para desvío de portero:

Sitúe el cursor en ***Portero*** y pulse **OK**:

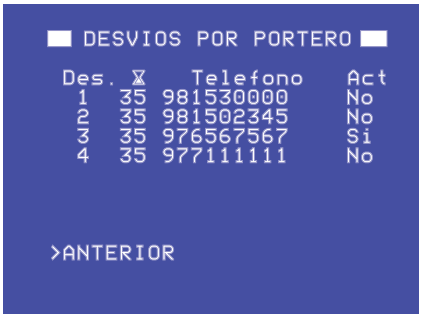

Como puede ver los tiempos son los mismos para todos los desvíos y solo podrá haber un desvío activo, en este caso el 3. Si activase el 2 automáticamente el 3 se desactivará.

4.4.2.- CONFIGURACIÓN DE DESVÍOS DESDE UN TELÉFONO EXTERIOR

Para poder realizar esta función, ha de tener el Acceso Exterior activado (ver apartado ***8.- Configurar acceso exterior***).

Pulse desde su teléfono el nº de la linea que está conectada al monitor; cuando éste descuelgue escuchará:

"introduzca PIN seguido de [#] "

una vez realizada la operación escuchará:

"***introduzca comando. Pulse 100 para ayuda***".

A partir de este momento siga las instrucciones.

Para colgar pulse [#] [*] antes de colgar su teléfono.

4.4.3.- ATENCIÓN DE UN DESVÍO

Desvío de una llamada de portero:

Cuando se produce un desvío de portero, su móvil sonará y cuando descuelgue escuchará:

"***llamada de portero, pulse cualquier tecla para continuar***".

A partir de la pulsación estará conectado con el portero.

Pulse [6] para abrir la puerta o pulse [5] para abrir la auxiliar.

Antes de colgar su teléfono pulse [#] para finalizar la conexión con el portero.

Desvío de una alarma:

Cuando se produce un desvío de alarma, su móvil sonará y cuando descuelgue escuchará un mensaje indicándole la alarma que se ha producido:

"***alarma gas, para apagar alarma gas pulse 61***"

en el ejemplo se activó la alarma de gas.

Una vez que se ha pulsado el 61 escuchará:

"***alarma gas activa, desconectada. No hay alarmas***"

Si hubiera más alarmas, se indicarían aquí.

Ahora para volver a activarla, pulse 100 (menú de ayuda) y siga las instrucciones.

5.- LLAMAR A VECINOS

Esta opción le permitirá llamar a otros vecinos desde el monitor a través de la red coaxial.

Seleccione la opción "***Llamar a vecinos***" en el menú principal.

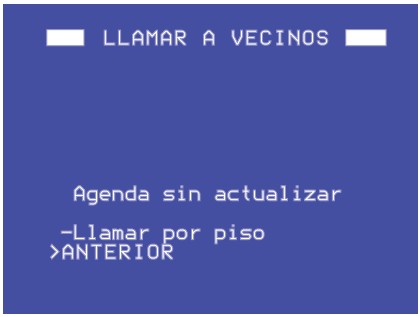

En esta pantalla podemos observar el mensaje ***Agenda sin actualizar*** esto significa que debemos actualizar la agenda ya que seguramente se ha añadido algún nuevo dispositivo en la red de la comunidad. Vea el apartado "AGENDA DE VECINOS" en "Opciones avanzadas". Si la agenda estuviese actualizada el mensaje no se mostraría.

Sitúe el cursor en ***Llamar por piso***.

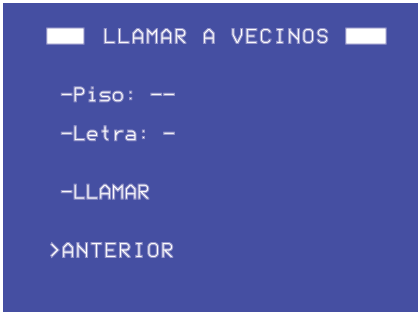

Cubra los campos *Piso* y *Letra* y luego ***Llamar.***

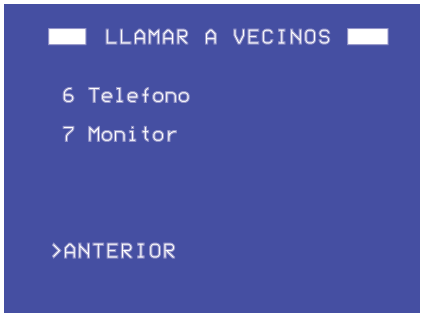

Lo que representa la pantalla son los dispositivos que hay en la vivienda a los que puede llamar, en este caso hay un TS, (teléfono) con la dirección 6 y un monitor con la dirección 7. Sitúe el cursor en el dispositivo al que desea llamar y pulse **OK**:

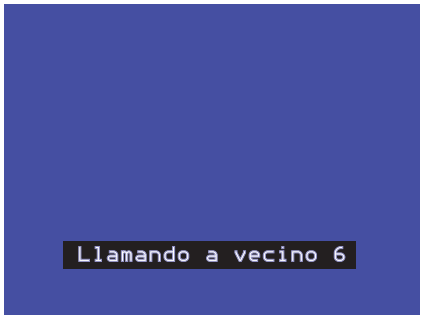

6.- AGENDA DE VECINOS

Esta opción permite al monitor verificar los dispositivos existentes en la red para luego poder confeccionar una agenda de FAVORITOS.

6.1.- ACTUALIZAR LA AGENDA DE VECINOS

Opciones avanzadas => Agenda de vecinos

Sitúe el cursor en ***Actualizar agenda*** y pulse **OK**

7.- EDICIÓN DE FAVORITOS

Seleccione ***Editar favoritos*** y pulse **OK**

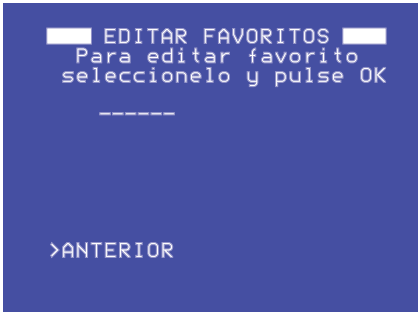

Sitúe el cursor en _ _ _ _ _ y pulse **OK.**

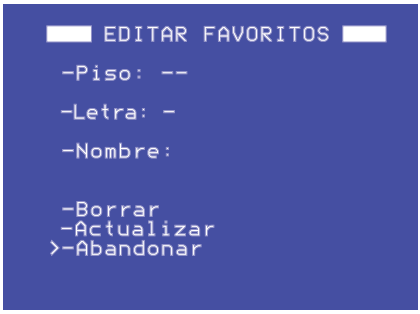

Cubra los campos *Piso*, *Letra* y *Nombre*; luego situe el cursor en **Actualizar** y pulse **OK**:

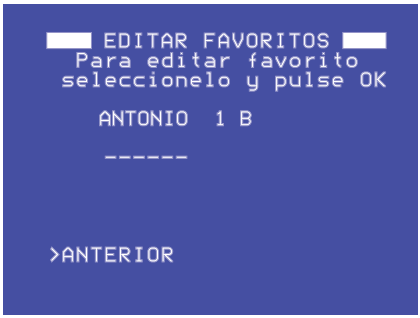

Esta opción le permite que cuando desee llamar a los vecinos se despliegue en el menú la lista de favoritos junto a la opción ***Llamar por piso***:

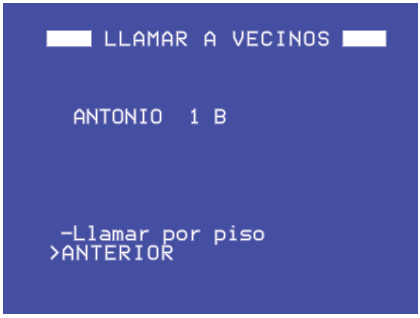

8.- CONFIGURAR ACCESO EXTERIOR

Podrá encontrar esta opción en el menú "***Opciones avanzadas***".

Por defecto el dispositivo presenta la siguiente pantalla:

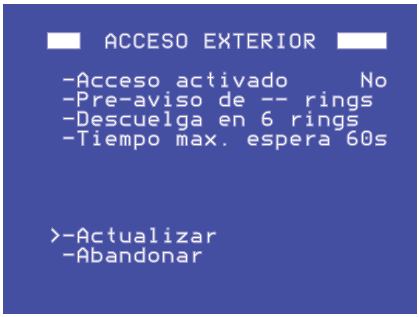

Si sitúa el cursor en "Acceso activado" y pulsa **OK**, el acceso cambiará de estado y quedará activado, de manera que el monitor esperará hasta el 6 ring antes de descolgar.

Si dispone de fax y quiere que no entorpezca el funcionamiento, debe programar el número de rings del "Pre-aviso" y el "Tiempo máx. espera". Por ejemplo, si su fax descuelga al 4 ring y desea que sea el GIC el que descuelgue, programe el "Pre-aviso" con 2 rings y el "Tiempo max. espera" con 15 segs. Cuando llame a su vivienda proceda de la siguiente manera:

- Llame y espere 2 rings
- Cuelgue
- Antes de 15 seg. vuelva a llamar y espere a que el GIC descuelgue

9.- CONFIGURAR PIN Y PUK

Podrá acceder a esta opción en el menú "***Opciones avanzadas***".

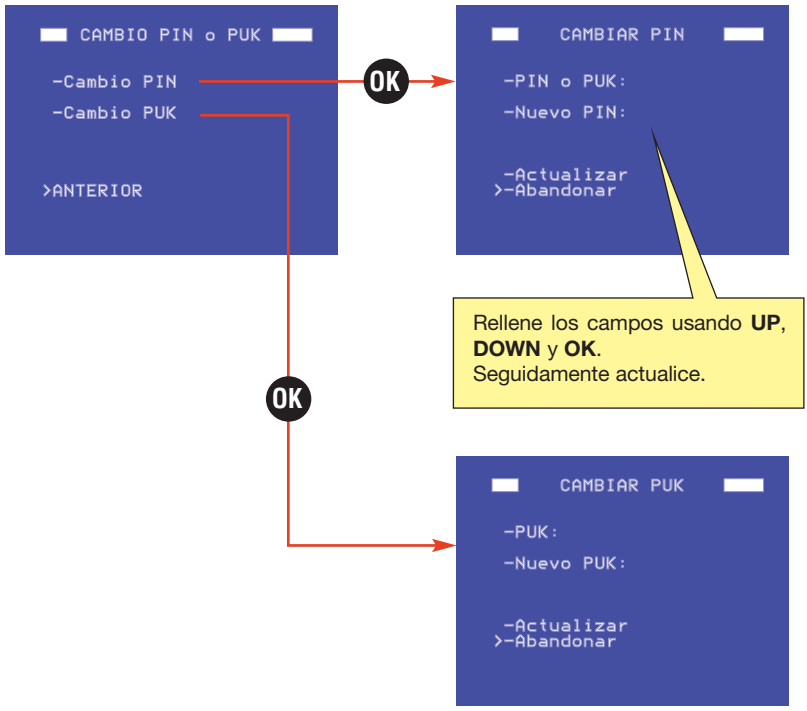

PIN por defecto: **0000**

PUK por defecto: **0000000000**

Por su seguridad es conveniente cambiar el PIN y PUK y recordar sus nuevos valores.

10.- CONFIGURACIÓN DE ALARMAS *

Acceda a la opción "*Estado de las alarmas*" desde el menú principal.

En este apartado podrá configurar el estado de las alarmas: **Conectada**, **Desconectada** y **Conectando**.

Si la alarma está **desconectada**, independientemente del estado del sensor, el sistema nunca avisará.

Nota 1: *Algunos sensores incluyen avisador acústico propio.*

Nota 2: *Si se detecta fuga de gas o agua, el sistema cerrará el paso de gas o agua, pero no avisará.*

Si la alarma está **conectada**, el sistema avisará cuando se detecte un evento.

El proceso de aviso es el siguiente:

- Si los desvíos no están activados, se repetirá la secuencia de aviso en el interior de la vivienda cinco veces.
- Si los desvíos están activados, el aviso se da primero en casa durante aprox. un minuto; si no se atendiese el aviso el sistema procederá con la secuencia de la tabla de desvíos a los teléfonos programados (ver "***Activar y configurar los desvíos (I)***" en el apdo 2.2). Si después de recorrer la tabla de desvíos no se ha atendido el aviso, se repetirá todo el proceso hasta un máximo de cinco veces.

En el caso de alarma por intrusión, se puede dar el estado ***Conectando***: Este estado permite que pueda armar el sistema antes de salir de su casa y que no se dispare la alarma. El tiempo de retardo es de un minuto.

Cuando algún sensor se dispara y la alarma está conectada, entonces el nuevo estado de la misma será ***ACTIVA***, ver el apartado "***10.1.- Operación con disparo de alarma***". Para desactivarla, selecciónela y luego desconéctela.

Cuando se desencadene un aviso debido a una fuga de gas o agua, automáticamente las válvulas cortan el paso del fluido; una vez reparada la avería debe rearmar las válvulas, vea aptdo."***Control de hogar***". Si el aviso es por fuego, también se produce el corte del gas. Además, habrá de rearmarse la válvula de gas de manera manual, por seguridad.

***** *Sólo disponible con el Terminal E/S ref. 7678*

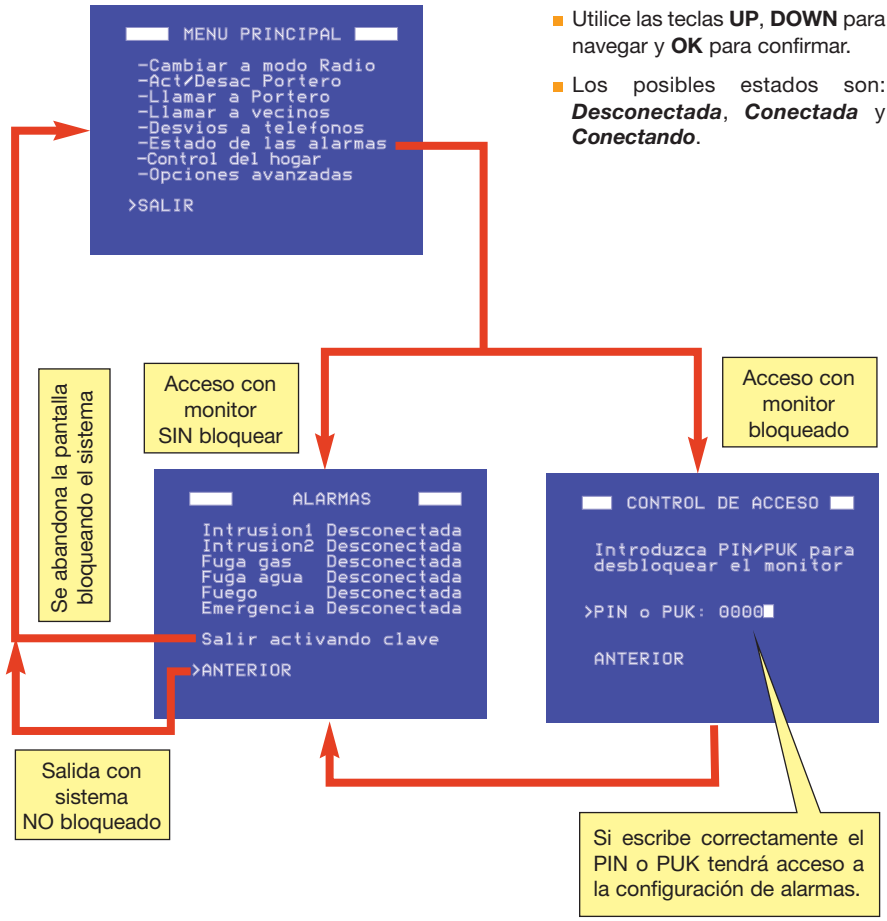

NOTA: Existe un acceso directo al menú de ***Alarmas*** desde el monitor cuando este está apagado; pulse la tecla **DOWN** durante un par de segundos, si el monitor no fue bloqueado entrará directamente en el menú de ***Alarmas***; si hubiera sido bloqueado con anterioridad entrará en ***Control de acceso***, vea la figura anterior.

10.1.- OPERACIÓN CON DISPARO DE ALARMA EN EL MONITOR DE VIDEO

En este apartado se describe como atender la activación de una alarma desde el Monitor de Video.

Cuando la alarma se activa, el monitor empezará a sonar si esta opción se ha seleccionado como se indica en el apartado anterior.

El siguiente paso ha de ser desconectar la alarma; en este momento, independientemente del estado del sensor, la alarma no se volverá a activar. Si posteriormente a la desconexión se conecta, entonces si el sensor está detectando la alarma se activará, pero si el sensor no está detectando ningún evento, la alarma no se activará.

10.2.- OPERACIÓN CON DISPARO DE ALARMA EN UN TELEFONO EXTERIOR

Si tiene línea telefónica conectada al monitor y activado algún desvío de alarma, puede recibir una un aviso de alarma mediante una llamada telefónica al número de teléfono que haya configurado para el desvío.

Cuando el monitor detecta una alarma inicia una ronda de avisos (según como estén configurado los desvíos de alarma) entre los cuales se encuentran las llamadas a números telefónicos pertenecientes a los desvíos activos.

Al coger la llamada procedente del monitor escuchará un tono de aviso especial y, repetidamente, el mensaje "***Alarma. Pulse cualquier tecla para continuar***". Tras pulsar una tecla escuchará un mensaje que le indicará el tipo de alarma que se ha producido y el comando necesario para apagarla. Al introducir el comando de borrado escuchará un tono continuo y el mensaje "***Alarma 'nombre-alarma' activa, desconectada***" indicando el paso de estado activa a desconectada de la alama de tipo "***nombre-alarma***". De haberse producido más alarmas, el monitor avisará de nuevo con un mensaje indicando el nombre de la alarma y el comando necesario para apagarla.

Además de apagar las alarmas que se hubieran producido, también puede introducir una serie comandos que le permitirán el manejo del módulo de entradas/salidas, del de persianas y los desvíos de alarma y de portero según los módulos instalados en su sistema. También dispone de comandos de ayuda de manera que no tenga que memorizar todos los comandos existentes.

Para terminar la entrada de comandos y abandonar la conexión debe introducir # * antes de colgar el teléfono.

En el caso de tener instalados todos los módulos adicionales, dispone de unos comandos relativos a las alarmas donde se le notificará mediante mensajes de voz del estado de las mismas, que comandos teclear para conectar o desconectar las alarmas.

Los mensajes de voz son del tipo "***alarma de ..... activa, desconectada***".

Si ninguna de las alarmas instaladas estuviera activa se escucharía un tono discontínuo y la frase "***No hay alarmas***".

Si el comando introducido fuera considerado como no válido, se escucharía un tono discontínuo y la frase "***Operación no permitida. Introduzca comando. Pulse 100 para ayuda***".

Como operar cuando se dispara una alarma

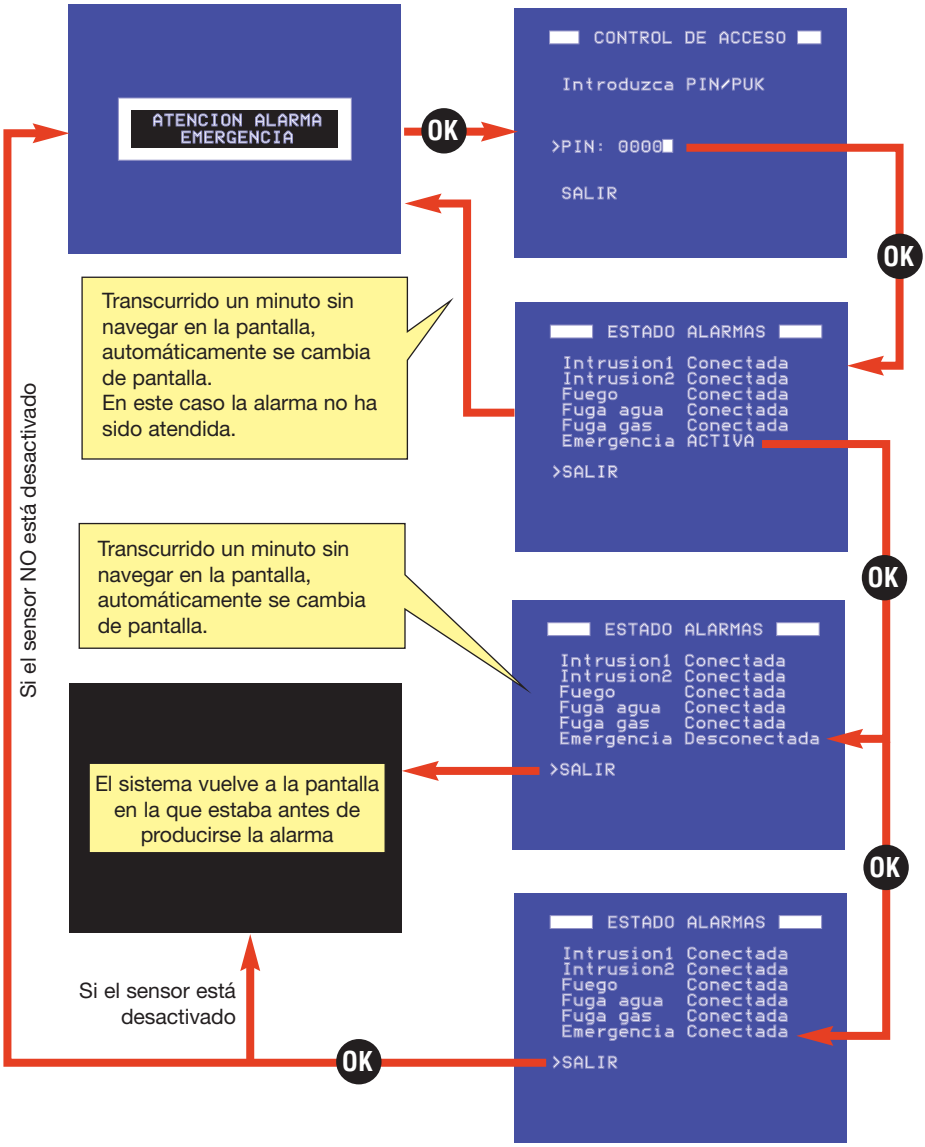

11.- CONTROL DEL HOGAR *

En este apartado se muestra de forma gráfica como manejar las válvulas o actuadores conectados al Terminal de Entradas/Salidas (TES).

Recuerde que las válvulas **Act1** *Red de gas* y la válvula **Act2** *Red de agua* no pueden modificar su nombre. Los controles **Act3**, **Act4** y **Act5** permiten asignar un nombre dentro de una tabla.

Si las alarmas de gas y agua no están instaladas podrá manejar **Act1** y **Act2** independientemente. Recuerde que el estado ON en estas salidas indica que los bornes de conexión son normalmente abiertos mientras que para **Act3**, **Act4** y **Act5** los bornes estarán cerrados.

Todas las salidas pueden ser alteradas desde el monitor en la opción "***Control del hogar***"

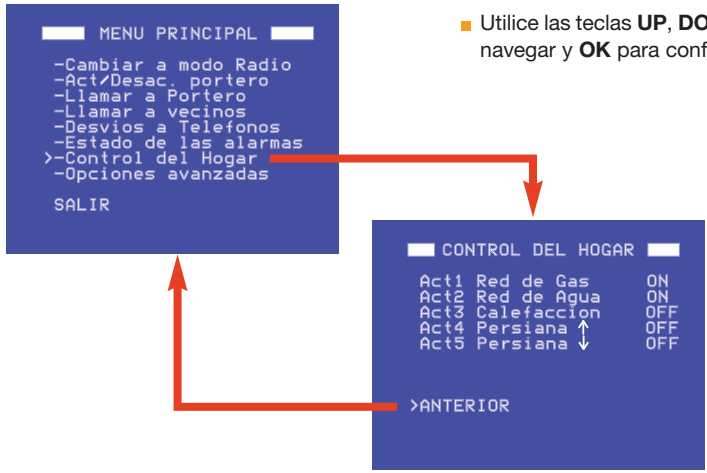

- Utilice las teclas **UP**, **DOWN** para navegar y **OK** para confirmar.

Como puede apreciarse en el ejemplo, el instalador dejó configurado el modo persianas. **Recuerde que** este modo funciona de la siguiente manera: cuando pulsa ***Persiana*** ↑ la persiana sube durante un tiempo, programado anteriormente, suficiente para completar su ciclo de subida. Si durante este tiempo se pulsa ***Persiana*** ↑, entonces la persiana parará. Si se hubiera pulsado ***Persiana*** ↓ entonces la persiana hubiera parado y posteriormente realizaría el ciclo de bajada durante un tiempo, programado anteriormente, suficiente para completar su ciclo.

** Sólo disponible con el Terminal E/S ref. 7678*

Apéndice A.- COMO EVITAR LAS LLAMADAS PROCEDENTES DE OTROS VECINOS

Con esta opción podrá restringir las llamadas procedentes de otros vecinos o incluso impedirlas.

Seleccione ***Opciones avanzadas => Act/Desact. Llamadas***:

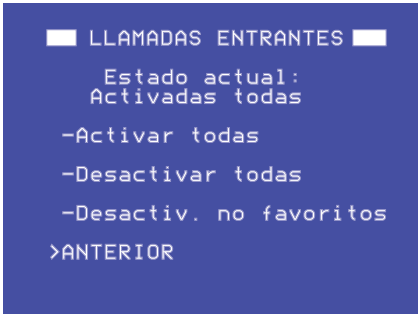

La opción ***Desactivar no favoritos*** le permitirá recibir solo las llamadas de sus vecinos seleccionados como favoritos.

Apéndice B.- AJUSTE FINO DE LA SENSIBILIDAD DEL MICRÓFONO

Durante la comunicación con el Videoportero se puede ajustar la sensibilidad del micrófono para una comunicación mas clara.

Para el ajuste del mismo, pulse la tecla **MENU** durante la llamada y se activará el siguiente menú:

Recuerde

Para modificar el nivel utilice y

Apéndice C.- LIMPIEZA DEL MONITOR

Para la limpieza del monitor de vídeo use un paño suave ligeramenrte humedecido en una mezcla de agua con detergente.

NO USE para la limpieza del monitor alcohol o sus derivados.
Estos productos pueden atacar las propiedades de los materiales, disminuyendo su vida útil.

Se recomienda bloquear el teclado del monitor para evitar realizar alguna operación indeseada durante el proceso de limpieza. Para bloquear el teclado siga los siguientes pasos:

- Apague el monitor (si está encendido) pulsando .
- Pulse y mantenga pulsada la tecla , pulsando al mismo tiempo la tecla .

  En el monitor se visualiza el mensaje "***Teclado bloqueado***" para indicar este estado.
- Proceda a limpiar el monitor de la forma indicada anteriormente.
- Al finalizar y para volver a restablecer las funcionalidades del monitor, pulse y mantenga pulsada la tecla , pulsando al mismo tiempo la tecla .

Televés

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE
DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY

Fabricante / *Fabricante / Fabricant / Manufacturer*:	**Televés S.A.**
Dirección/ *Direção / Adresse / Address*:	**Rúa B. Conxo, 17** **15706 Santiago de Compostela** **SPAIN**
NIF / *VAT :*	**A-15010176**

Declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:
Declara sob sua exclusiva responsabilidade a conformidade do produto:
Declare, sous notre responsabilité, la conformité du produit:
Declare under our own responsibility the conformity of the product:

Referencia / *Referencia / Référence / Reference:*	**7679XX**
Descripción / Descrição / *Description / Description*:	**Monitor de videoportería empotrar colectiva**
Marca / *Marca / Marque / Trademark*:	**Televés**

Con los requerimientos de la Directiva EMC 2004 / 108 / CE y Directiva de baja tensión 73 / 23 / CEE modificada por la Directiva 93 / 68 / CEE, para cuya evaluación se han utilizado las siguientes normas:

Com as especificações da Directiva EMC 2004 / 108 / CE e Directiva da baixa tensão 73 / 23 / CEE modificada pela Directiva 93 / 68 / CEE, para cuja aprovação se aplicou as seguintes normas:

Avec les spécifications des Directives 2004 / 108 / CE et 73 / 23 / CEE modifiée par la directive 93 / 68 / CEE, pour l'évaluation on a appliqué les normes:

With the EMC Directive 2004 / 108 / EC and the Low Voltage Directive 73 / 23 / EEC as last amended by Directive 93 / 68 / EEC requirements, for the evaluation regarding the Directive, the following standards were applied:

EN 60950-1: 2001 + A11: 2004
EN 55022: 1998 + A1: 2000 + A2: 2003
EN 55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003

Santiago de Compostela, 17/06/2008

CE

José L. Fernandez Carnero
Technical director

RED COMERCIAL - COMMERCIAL NETWORK

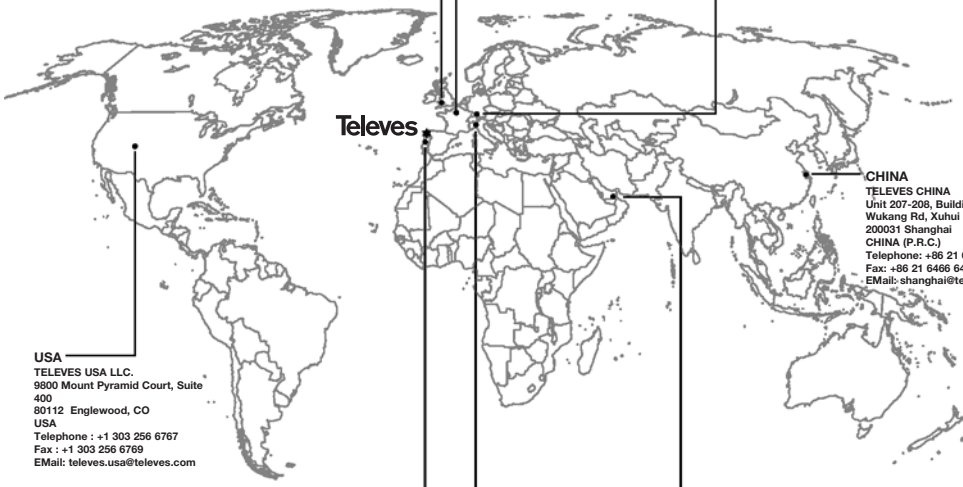

UNITED KINGDOM
TELEVES (UK) Ltd.
11 Hill Street Industrial Estate
Cwmbran, Gwent NP44 7PG
UNITED KINGDOM
Telephone: +44 1633 875821
Fax: +44 1633 866311
EMail: televes.uk@televes.com

FRANCE
TELEVES FRANCE Sarl
1 Rue Louis de Broglie
Parc d'Activités de l'Esplanade
77400 St. Thibault des Vignes
FRANCE
Telephone: +33 1 6035 9210
Fax: +33 1 6035 9040
EMail: televes.fr@televes.com

GERMANY
PREISNER KOMMUNIKATIONSTECHNIK GmbH
An den Kiesgruben 6, 73240 Wendlingen
DEUTSCHLAND
Telephone: +49 7024 55358
Fax: +49 7024 6295
EMail: televes.de@televes.com

CHINA
TELEVES CHINA
Unit 207-208, Building A, No 374
Wukang Rd, Xuhui District
200031 Shanghai
CHINA (P.R.C.)
Telephone: +86 21 6126 7620
Fax: +86 21 6466 6431
EMail: shanghai@televes.net.cn

USA
TELEVES USA LLC.
9800 Mount Pyramid Court, Suite 400
80112 Englewood, CO
USA
Telephone : +1 303 256 6767
Fax : +1 303 256 6769
EMail: televes.usa@televes.com

PORTUGAL
TELEVES ELECTRONICA PORTUGUESA
Via Dr. Francisco Sa Carneiro, Lote 17
Zona Ind. Maia 1 Sector X
4470 Barca-Maia-Porto
PORTUGAL
Telephone: +351 22 94 78900
Fax: +351 22 94 78900
EMail: televes.pt@televes.com

ITALY
TELEVES ITALIA Srl.
Via Liguria 24
2068 Peschiera Borromeo (MI)
ITALIA
Telephone: +39 02 5165 0604
Fax: +39 02 5530 7363
EMail: televes.it@televes.com

MIDDLE EAST
TELEVES MIDDLE EAST FZE
P.O. Box 17199 Jebel Ali Free Zone
Dubai
UNITED ARAB EMIRATES
Telephone: +971 48 834 344
Fax: +971 48 834 644
EMail: televes.me@televes.com

✱ **Oficinas Centrales / Head Office**
● **Delegaciones / Subsidiaries**

Sucursales / Distributors
Para conocer nuestra red de sucursales en el mundo, le rogamos consulte en nuestra pagina web
Please visit Televés web site to find your nearest Official Distributor

Televes
Rúa Benéfica de Conxo, 17
15706 - Santiago de Compostela
ESPAÑA (SPAIN)

Tel: +34 981 52 22 00 - Fax: +34 981 52 22 62
televes@televes.com - www.televes.com

01030050-000

Miembro de número del DVB Digital Video Broadcasting